




## ГІДРОГАЗКОМПЛЕКТ

Хомут ремонтний із нержавіючої сталі

### ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МОНТАЖУ

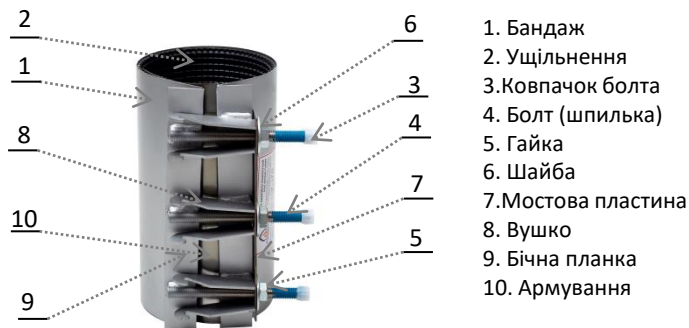

1. Бандаж
2. Ущільнення
3. Ковпачок болта
4. Болт (шпилька)
5. Гайка
6. Шайба
7. Мостова пластина
8. Вушко
9. Бічна планка
10. Армування

**ВАЖЛИВО:** Завжди перевіряйте, чи правильно і повністю функціонує виріб, перш ніж розпочинати будь-які ремонтні роботи. Якщо ви сумніваєтеся, візьміть із собою запасний виріб. **Інструкція підходить до монтажу однозамкових хомутів.**

#### Перед установкою:

1. Перевірте діаметр труби та переконайтеся, що ви використовуєте хомути правильного розміру.
2. Очистіть трубу, щоб видалити якомога більше бруду та корозії з поверхні. Вишкребіть трубу, щоб видалити бруд і корозію, щоб поверхня була гладкою.
3. Переконайтеся, що сторонні матеріали не прилипають до прокладки, коли вона обертається навколо труби, і не застрягають між прокладкою і трубою при затягуванні гайок.
4. Зберігайте різьбу вільною від сторонніх матеріалів, щоб полегшити затягування.
5. Використовуйте динамометричний ключ для досягнення належного моменту затягування. Також переконайтеся, що ви використовуєте правильний розмір ключа (крок 5).
6. Болти часто бувають недостатньо затягнуті, якщо не використовується динамометричний ключ. У цій ситуації будьте особливо уважні, щоб забезпечити належне затягування.

**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** Хомут - це лише засіб для ремонту, і в майбутньому трубопровід може знову протікати, оскільки він більш схильний до корозії. Рекомендується ремонтувати трубопровід шляхом його капітального ремонту або заміни.

#### МОНТАЖ:

##### Крок 1

Позначте на трубі місця, де будуть знаходитися кінці хомути. Після монтажу використовуйте цю позначку, щоб переконаватися, що хомут встановлено правильно.

##### Крок 2

Ретельно очистіть поверхню труби, яка буде охоплена хомутом. Нанесіть мастило на трубу та гуму всередині хомути, щоб забезпечити належне ущільнення. **НЕ використовуйте жир!**

##### Крок 3

Відкрутіть гайки до кінця болтів, але **НЕ ЗНИМАЙТЕ** їх. Відкрийте хомут і оберніть його навколо труби. Розташуйте його таким чином, щоб болти були зручно розміщені для збирання та затягування.

**Примітка:** За необхідності (через надмірний витік) кроки 3 і 4 можна виконати поруч з місцем розриву або пошкодження труби. Потім натягніть хомут на місце розриву після того, як закріпите мостову пластину на вушках.

##### Крок 4

Зафіксуйте мостову пластину на вушках. Не застосовуйте силу. Переконайтеся, що пластина ковзає по бандажу, кінці ущільнювача лежать рівно довкола труби. Спочатку затягніть гайки вручну. Спочатку затягніть гайки вручну.

##### Крок 5

Потім за допомогою динамометричного ключа з ручкою довжиною не менше 300 мм рівномірно затягніть всі гайки з кроком 20 Нм. Це спричинить тиск на болти, і мостова пластина моста буде повільно рухатися до труби автоматично. Після цього ви можете легко вставити замкові пластини на місце через край бічної планки.

#### Рекомендований крутний момент Розмір ключа

M12: 65

Nm 19

M14: 85

Nm 22

M16: 110

Nm 24

Перед засипанням канави завжди перевіряйте її на герметичність під тиском. Якщо витік відбувається, повторіть кроки 3, 4 і 5. Потім знову перевірте тиск.

##### Step 6

Зачекайте 20 хвилин, а потім затягніть з належним моментом. Ретельно засипте і ущільніть навколо хомути.


Примітка: При встановленні на пластикові труби, будь ласка, зверніться до постачальника.



Step 1-2



Крок 3

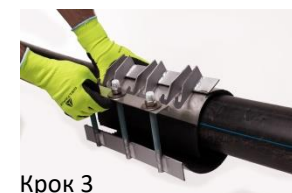

Крок 3



Крок 4



Крок 5

П і д п р и є м с т в о  
ГІДРОГАЗКОМПЛЕКТ  
Системи для водопостачання  
водовідведення і опалення

lutsplast@gmail.com  
Тел.: +38 0332 241566  
43025 Україна, Луцьк  
вул. Івана Франка, 44